

Safir forhængsskinne i aluminium for badeforhæng

Nr.	VVS-nr.	EAN-nr.	Farve	Mål
10701	777391100	7391551107014	Hvid	90 x 90 cm
10710	777391150	7391551107106	Sølv	90 x 90 cm
10801	777392100	7391551108011	Hvid	90 x 170 cm
10901	777393100	7391551109018	Hvid	90 x 90 x 90 cm

Produktfakta

Aluminiumssskinne til ophængning af f.ex. badeforhæng.
 Maksimal størrelse: se tabel. Kan afkortes.

Indhold*

2-3 stk. skinner, 1-2 stk. hjørner, 2-4 stk. samleled, 2 stk. vægbeslag,
 1-2 stk. loftstøtter, 1-2 stk. loftbeslag, 12-24 stk. forhængsskroge,
 skruer og rawplugs. *Antallet varierer mellem de forskellige modeller.

Materialer

Aluminium, plast

Forpakning

Blister /pap

Rengøring

Tør af med en våd klud. Brug eventuelt et mildt
 rengøringsmiddel. Tør af med en tør klud.

Montering (se billeder til højre)

1. Mål den ønskede længde og sav af skinnerne, hvis det er
 nødvendigt. Eksempel for 10701: Ønskes 80x80 cm, skæres 10 cm i
 den ene ende af hver skinne. Bemærk: Skær af den ende af skin-
 nen, der går ind i vægbeslaget (fig. 1).

2. Saml skinnerne og hjørnestykker med samleled og pres væg-
 beslagene på plads i enderne. Markér højden af fastgørelsen på
 væggen. Brug den usamlet forhængsskinne inkl. vægbeslag som
 skabelon til markering af skruehuller. Skru derefter vægbeslagene
 (uden stænger) ind i væggen.


3. Sæt forhængsskinnen midlertidigt op. Mål afstanden mellem
 skinnen og loftet, mål fra den øverste kant af skinnen.

4. Afkort loftstiver til den målte længde (fig. 3) minus ca. 10 mm.
 Klik stiver af loftsbeslaget på indersiden af bruseskinnen. Marker
 loftsbeslagets placering på loftet. Skub loftstiverne til siden og skru
 loftsbeslaget fast i loftet.

5. Fjern skinnen fra vægbeslagene, og sæt forhængsskroge ind i den
 nederste kant af skinnen. Skub skinnen tilbage i vægbeslagene
 og loftstiver i loftbeslaget. Spænd skruerne på vægbeslagene og
 loftbeslaget.




1.

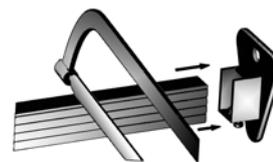

2.



3.

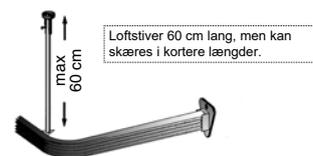

4.



5.

